

URIN-SAMMLUNG

MERKBLATT FÜR ZYTO-BAKTERIOLOGISCHE URINUNTERSUCHUNG



Sammeln Sie möglichst den ersten Urin am Morgen oder 4 Stunden nach dem letzten Urinieren



Berühren Sie nicht die integrierte Kanüle (Innenseite des Deckels)

01.

Waschen Sie sich die Hände und führen Sie eine Intimpflege mit dem mitgelieferten Tuch durch




02.

Urinieren:
Ersten Strahl in die Toilette
Zweiter Strahl im Topf
Verschließen Sie den Topf



03.

Heben Sie das weiße Etikett vom Deckel ab und setzen Sie das **beige** Röhrchen mit der Verschlussseite in die Öffnung der Flasche und drücken Sie fest zu

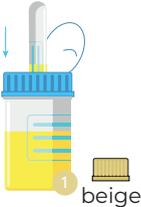


04.

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem **khaki** Röhrchen. Bringen Sie das weiße Etikett wieder an der Öffnung des Topfdeckels an



05.

Drehen Sie die Röhrchen 8 bis 10 mal um




06.

Notieren Sie Ihre Name und Vorname auf den Röhrchen und dem Topf.
Füllen Sie die Informationen auf der Rückseite dieses Blatt aus



07.

Schieben Sie die Röhrchen, den Topf und dem Blatt in den luftdichten Beutel und versiegeln Sie ihn

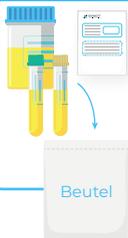

08.

Bringen Sie den Beutel unter Beachtung der folgende Aufbewahrungsfrist in eines unserer Zentren zurück



Finden Sie ein Zentrum

URINAUFBEWAHRUNG

IN RÖHRCHEN



Max 24 St.

IM TOPF



Max 12 St.

oder



Max 2 St.

Sparen Sie Zeit
melden Sie sich vorher an

